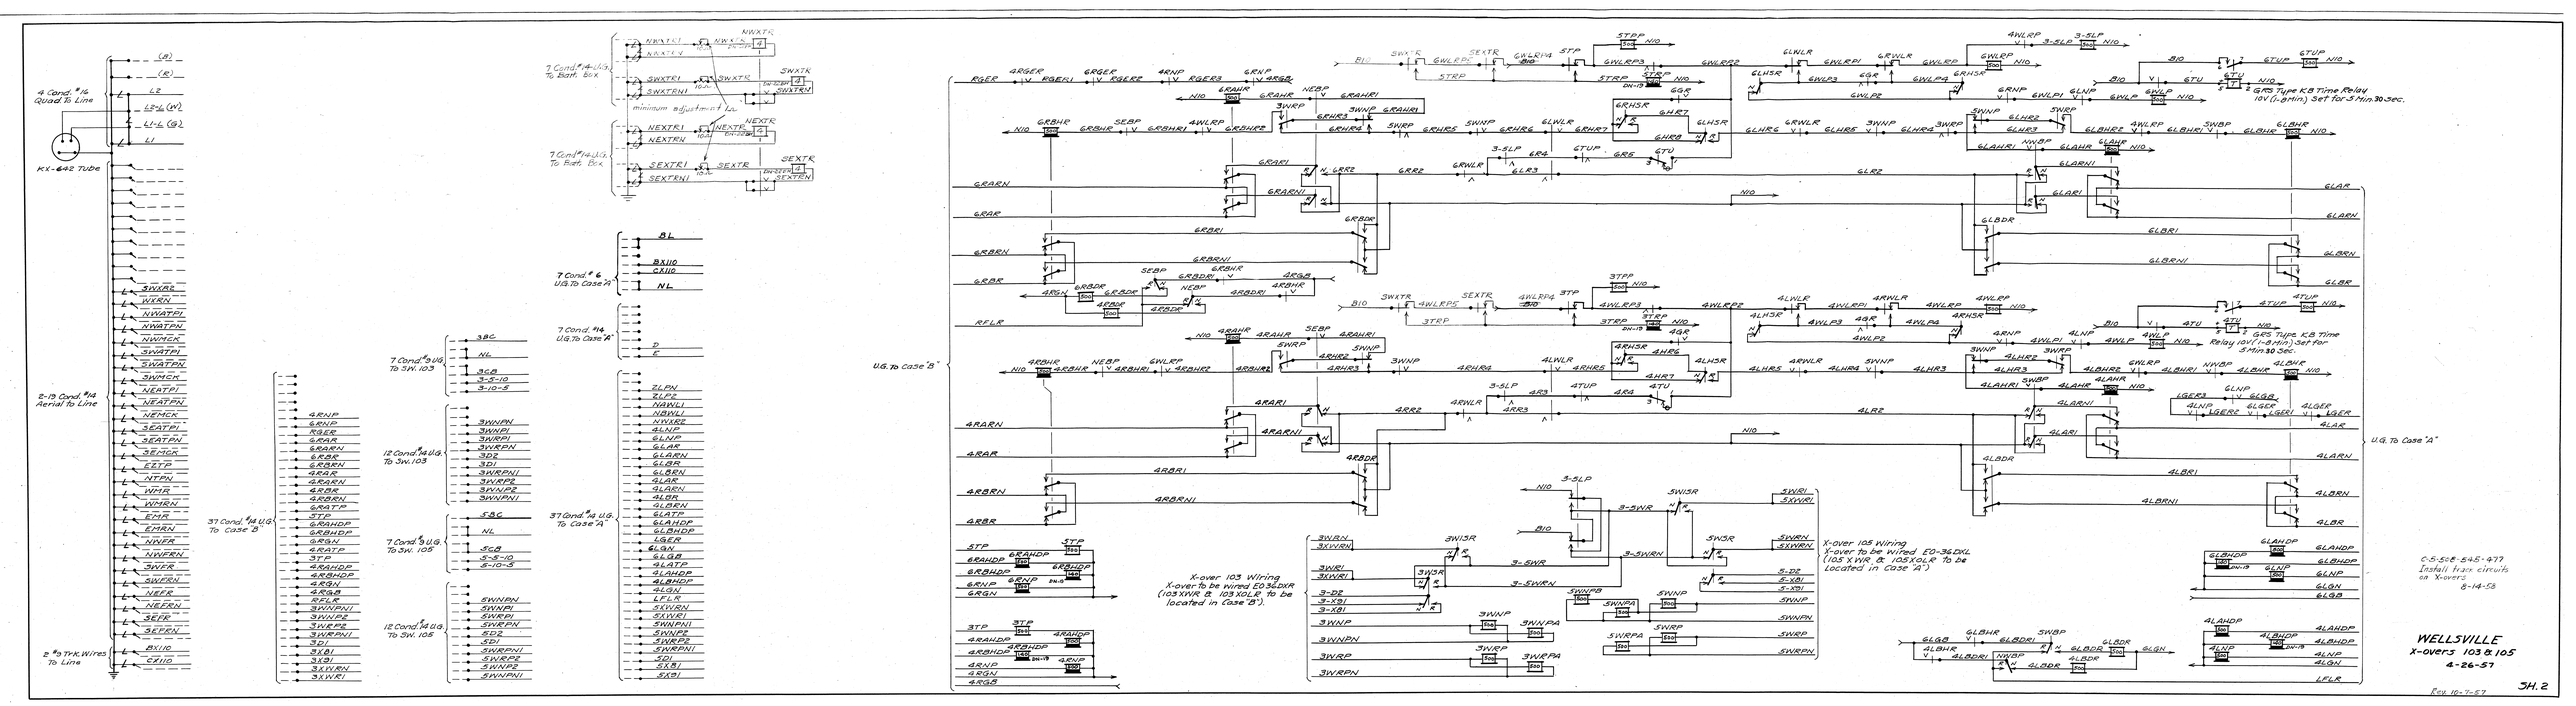
4 Cond. #16 Quad. To Line
KX-642 Tube
2-19 Cond. #14 Aerial To Line
2 #9 Trk. Wires To Line
7 Cond. #14 U.G. To Batt. Box
7 Cond. #6 U.G. To Case "A"
7 Cond. #14 U.G. To Case "A"
7 Cond. #9 U.G. To Sw. 103
12 Cond. #14 U.G. To Sw. 103
7 Cond. #9 U.G. To Sw. 105
12 Cond. #14 U.G. To Sw. 105
37 Cond. #14 U.G. To Case "B"
37 Cond. #14 U.G. To Case "A"
U.G. To Case "B"
U.G. To Case "A"
GRS Type KB Time Relay 10V (1-8 Min.) Set for 5 Min. 30 Sec.
X-over 103 Wiring
X-over to be wired EO-36DXL (105XWR & 105XOLR to be located in Case "B").
X-over 105 Wiring
X-over to be wired EO-36DXL (105XWR & 105XOLR to be located in Case "A")
C-5-508-545-477
Install trace circuits on X-overs
8-14-58
WELLSVILLE
X-overs 103 & 105
4-26-57
SH. 2
Rev. 10-7-57